



Funcionamiento Básico

Conociendo el equipo

Vista frontal:

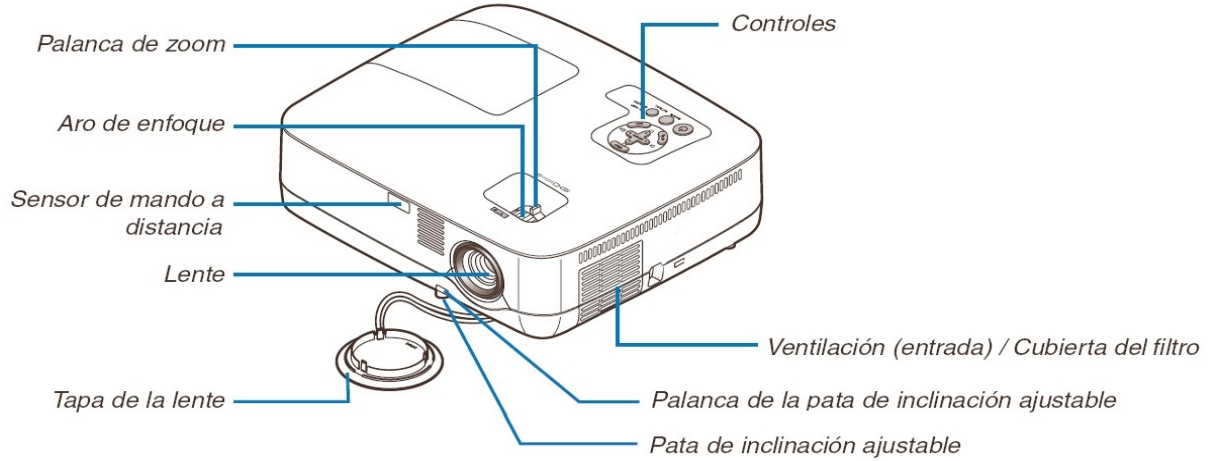


Vista trasera

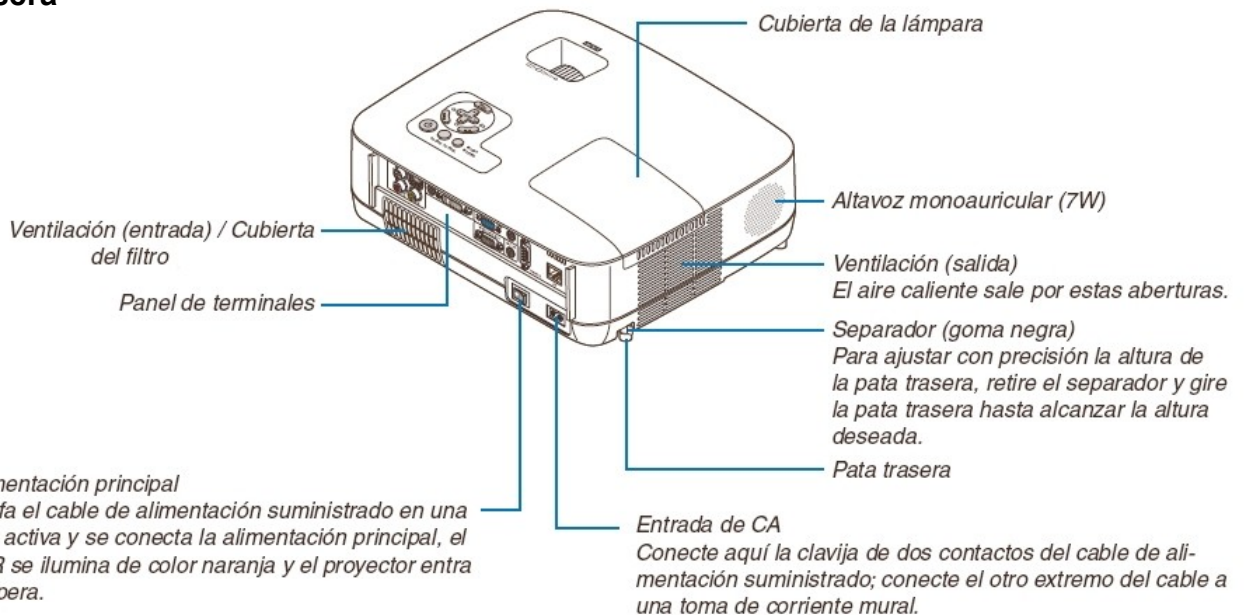


Controles

Panel de tapa:

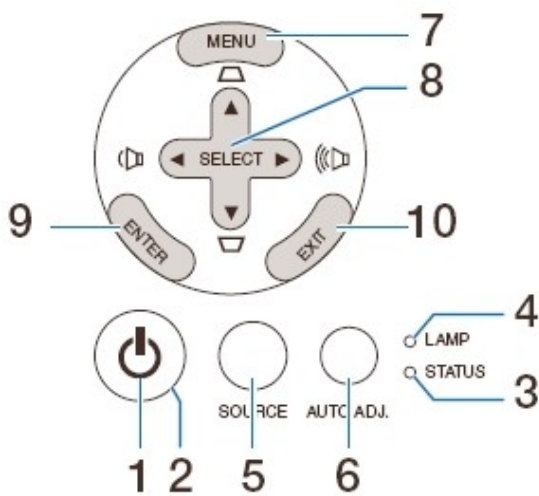

1. Botón (POWER)
2. Indicador POWER
3. Indicador STATUS
4. Indicador LAMP
5. Botón SOURCE
6. Botón AUTO ADJ.
7. Botón MENU
8. Botones SELECT ▲▼◀▶ /Volume ◀▶ / keystone ▲▼
9. Botón ENTER
10. Botón EXIT

Control remoto:

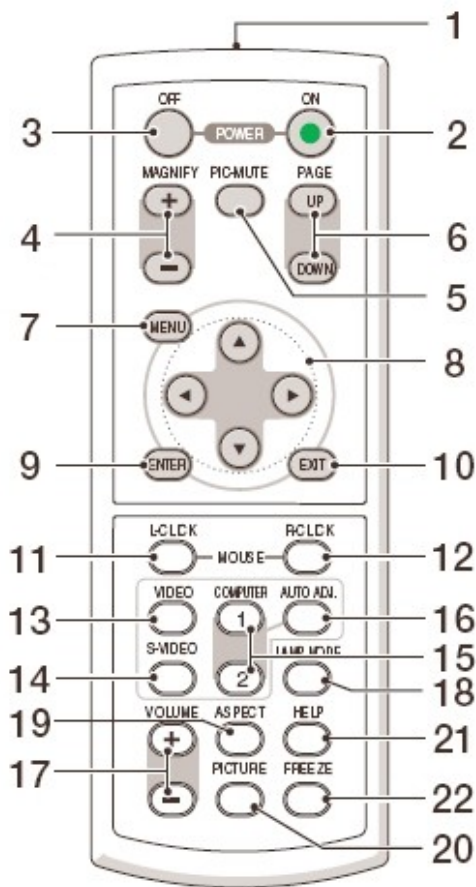

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Transmisor Infrarrojo | 12. Botón MOUSE R-CLICK* |
| 2. Botón POWER ON | 13. Botón VIDEO |
| 3. Botón POWER OFF | 14. Botón S-VIDEO |
| 4. Botón MAGNIFY (+) (-) | 15. Botón COMPUTER 1/2 |
| 5. Botón PIC-MUTE | 16. Botón AUTO ADJ. |
| 6. Botones PAGE UP/DOWN* | 17. Botón VOLUME (+) (-) |
| 7. Botón MENU | 18. Botón LAMP MODE |
| 8. Botón SELECT ▲▼◀▶ | 19. Botón ASPECT |
| 9. Botón ENTER | 20. Botón PICTURE |
| 10. Botón EXIT | 21. Botón HELP |
| 11. Botón MOUSE L-CLICK* | 22. Botón FREEZE |


* Los botones PAGE UP/DOWN, MOUSE L-CLICK, y MOUSE R-CLICK funcionan solamente cuando el receptor de ratón remoto opcional se encuentra conectado en el ordenador.

Conexiones


Conexión del cable de alimentación suministrado

Conecte el cable de alimentación suministrado al proyector.

Conecte primero la clavija de dos contactos del cable de alimentación suministrado a la toma AC IN del proyector, y luego conecte la otra clavija del cable de alimentación a una toma de corriente mural.

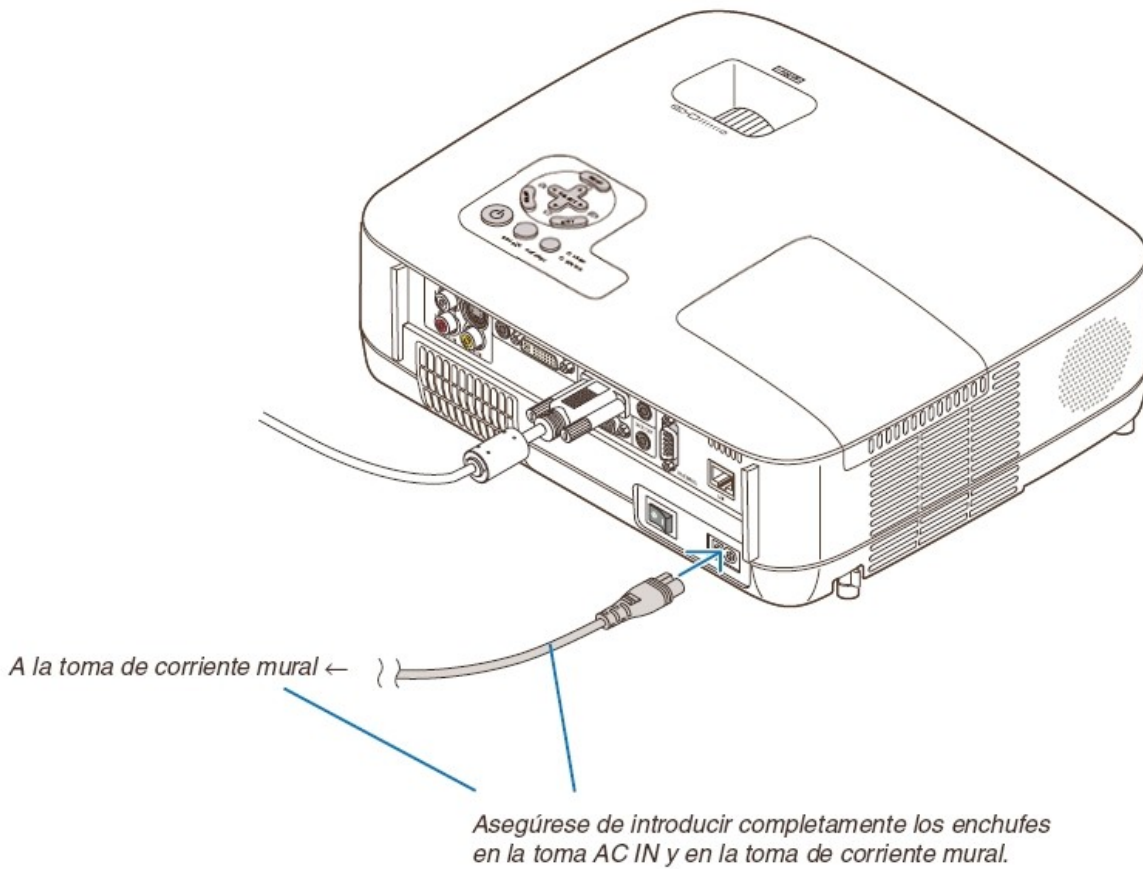

Conexión de la computadora

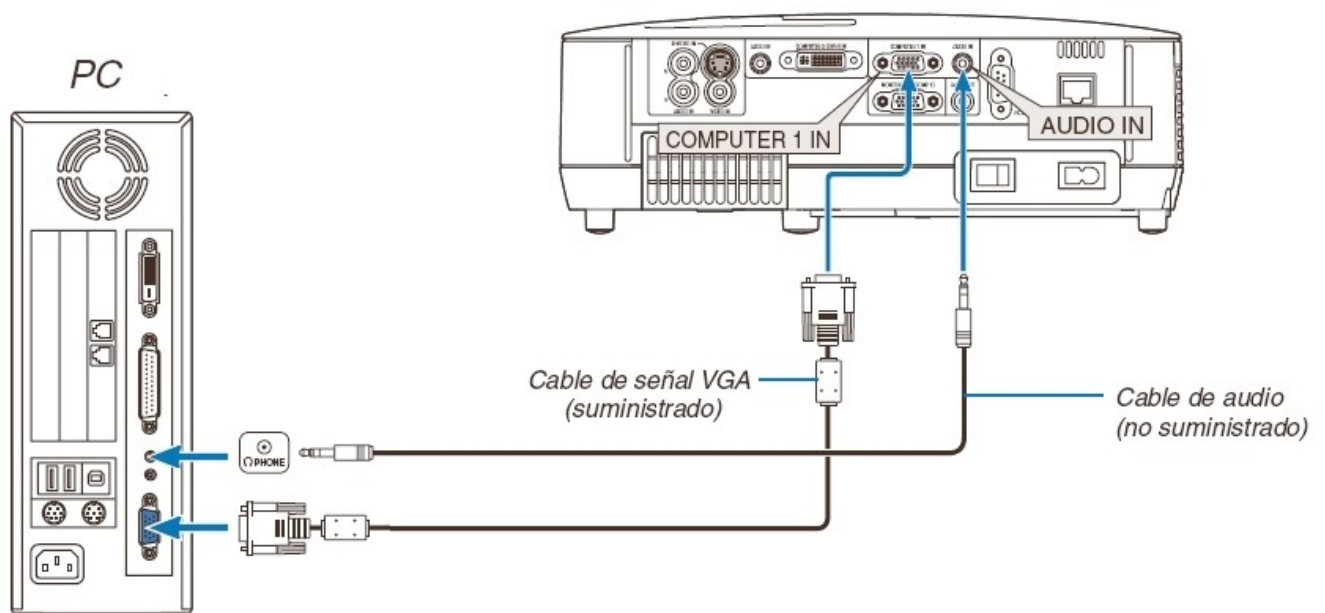


Proyección de una Imagen

En esta sección se describe la forma de encender el proyector y proyectar una imagen en la pantalla.

1 Para encender el proyector

NOTA:


- El proyector tiene dos interruptores de alimentación: un interruptor de alimentación principal y un botón  (POWER) (POWER ON y OFF en el mando a distancia) .
- Cuando enchufe o desenchufe el cable de alimentación suministrado, asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición de desactivado (O) . Si no lo hace, puede dañar el proyector.

1. Para conectar la alimentación principal del proyector, pulse el interruptor de alimentación principal de modo que quede en la posición de activado (I) .

El indicador de POWER se iluminará en color naranja.

2. Quite la tapa de la lente

- No quite la tapa de la lente tirando del cordón. De lo contrario, las piezas situadas alrededor de la lente pueden sufrir daños mecánicos.



3. Pulse el botón  (POWER) de la cubierta del proyector o el botón POWER ON del mando a distancia durante 1 segundo.

El indicador POWER se iluminará en verde y el proyector estará listo para funcionar.

Después de encender el proyector, asegúrese de encender el ordenador y la fuente de vídeo y de retirar la tapa de la lente.

NOTA: Si no hay ninguna señal disponible, se visualizará una pantalla azul (predeterminado) o negra o el logotipo de NEC. Cuando el proyector muestre el logotipo de NEC, una pantalla azul o negra, el proyector cambiará automáticamente al modo ECO.

El proyector volverá al modo NORMAL una vez que se haya detectado una señal.



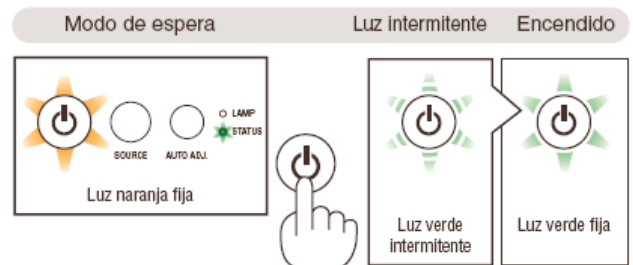
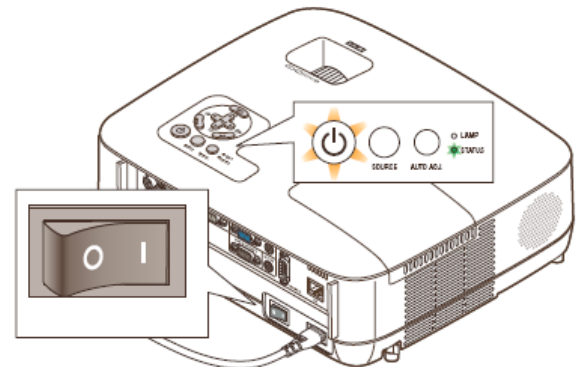


Nota acerca de la pantalla inicial (pantalla de selección de idioma de menú)

Cuando encienda el proyector por primera vez, accederá al menú inicial. Este menú le da la oportunidad de seleccionar uno de los 21 idiomas del menú.

Para seleccionar un idioma de menú siga los pasos que se indican a continuación:

1. Utilice el botón **SELECT** ▲, ▼, ◀, ▶ para seleccionar uno de los 21 idiomas disponibles para el menú.

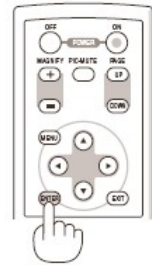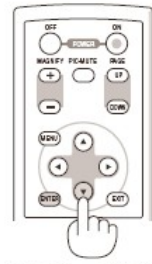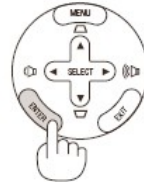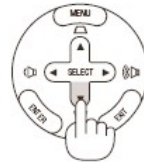

2. Pulse el botón **ENTER** para ejecutar la selección.

Después de hacer lo anterior, puede continuar con las operaciones del menú.

NOTA: Si enciende el proyector inmediatamente después de apagarse la lámpara o cuando la temperatura es elevada, los ventiladores funcionarán sin mostrar la imagen durante algún tiempo y después el proyector mostrará la imagen.

⚠ PRECAUCIÓN:

El proyector no se puede desactivar durante 60 segundos después de que se active la lámpara y mientras el indicador **POWER** parpadea en verde. De lo contrario, la lámpara podría sufrir fallo prematuro.


2 Selección de una fuente

Para seleccionar la fuente de ordenador o vídeo

Selección desde la lista de fuentes

Pulse y suelte rápidamente el botón **SOURCE** en la cubierta del proyector para visualizar la lista de fuentes. Cada vez que pulse el botón **SOURCE**, la fuente de entrada cambiará de la siguiente forma: "ORDENADOR1", "ORDENADOR2(DIGITAL/ANALÓG.)", "VIDEO", "S-VIDEO".


Para visualizar la fuente seleccionada, deje que pasen 1 segundo.

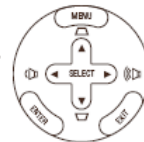

Utilizando el mando a distancia



Pulse cualquiera de los botones **COMPUTER 1/2**, **VIDEO** o **S-VIDEO**.


SUGERENCIA: El botón **COMPUTER 2** en el mando a distancia alterna la fuente Ordenador 2 entre [ORDENADOR2(DIGITAL)] y [ORDENADOR2(ANALÓG.)].

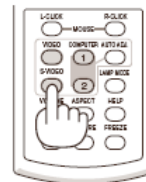


Para apagar el proyector

1. Primero pulse el botón  (POWER) de la cubierta del proyector o el botón POWER OFF del mando a distancia. Aparecerá el mensaje [ALIMENTACIÓN DESACTIVADA / ¿ESTÁ USTED SEGURO?].

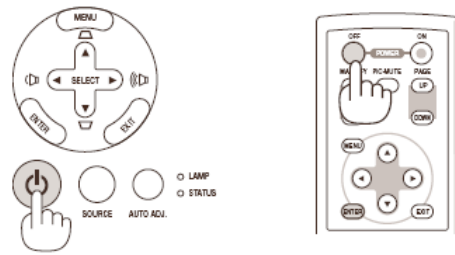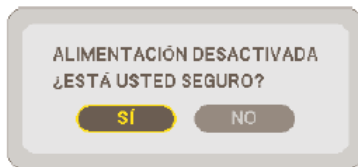


2. En segundo lugar, pulse el botón ENTER o pulse el botón  (POWER) o el botón POWER OFF de nuevo. El indicador de alimentación se iluminará de color naranja. Una vez que el proyector se apaga, los ventiladores de refrigeración siguen funcionando durante 30 segundos (período de enfriamiento) Inmediatamente después de encender el proyector y mostrar una imagen, no podrá apagar el proyector durante 60 segundos.

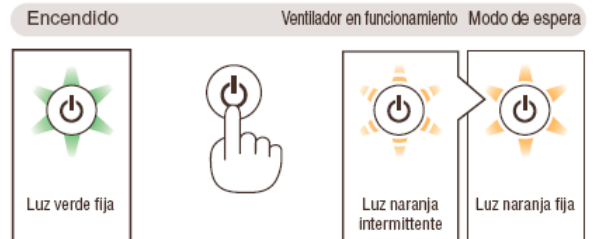

3. Finalmente, desactive el interruptor de alimentación principal. El indicador de alimentación se apagará.

NOTA: No desactive la alimentación principal dentro de 10 segundos de realizar ajustes o cambios y cerrar el menú. De lo contrario, se podrían perder ajustes.

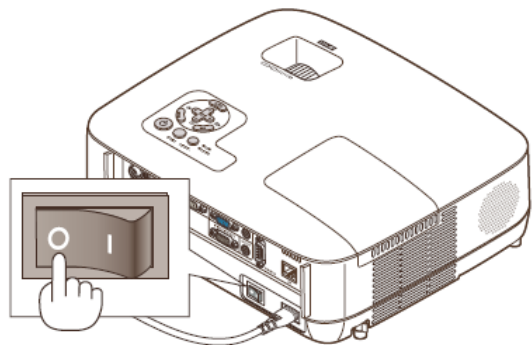

PRECAUCIÓN:

Partes del proyector se calentarán durante el funcionamiento. Tenga cuidado al agarrar el proyector inmediatamente después de que haya estado en funcionamiento.

PRECAUCIÓN:


El proyector no se puede desactivar durante 60 segundos después de que se active la lámpara y mientras el indicador POWER parpadea en verde. De lo contrario, la lámpara podría sufrir fallo prematuro.

Problemas comunes y sus posibles causas

El equipo no enciende:

Compruebe que se encuentre correctamente conectado al tomacorriente.

Si está correctamente conectado y ningún indicador luminoso del equipo enciende, Compruebe que el interruptor de encendido principal que se encuentra cerca del conector del cable de alimentación esté en posición "I".

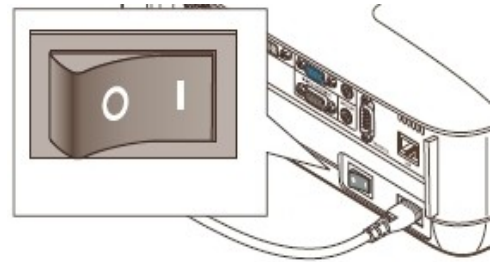

Si luego de esto ningún indicador luminoso enciende, desconecte el proyector y envíelo al servicio técnico autorizado.

Si los indicadores luminosos del equipo encienden pero este no reacciona al intentar encenderlo desde el botón de encendido del panel de la tapa, es probable que tenga bloqueado el panel del equipo. Enciéndalo con el control remoto.

La lámpara ha finalizado su ciclo de vida útil, (el equipo se bloquea cuando esto ocurre).

Si el equipo hace ruido de ventiladores, los indicadores luminosos parpadean, pero no enciende, probablemente tenga problemas para encender la lámpara, o problemas funcionales que le impidan ponerse en marcha.

El proyector no encenderá en los siguientes casos:

- Si la temperatura interna del proyector es demasiado alta, el proyector detecta condición excesivamente alta. En esta condición, (el equipo no enciende para proteger el sistema interno). Si esto sucede, espere hasta que los componentes internos del proyector se enfríen.
- El proyector no se enciende si la lámpara ha llegado al término de su vida útil. Si esto sucede, envíelo al servicio técnico para cambiar la lámpara.
- Si la lámpara no enciende y el indicador de STATUS se enciende intermitentemente en ciclos repetitivos de seis destellos, espere un minuto completo antes de conectar la alimentación.

Si ninguna de estas opciones soluciona el problema, desconéctelo y envíelo a un servicio técnico autorizado.



El equipo no proyecta la señal deseada:

Compruebe que se encuentre correctamente conectado el cable desde la fuente de video, (PC, DVD, Videocasetera, Sintonizador, etc) y que el dispositivo esté encendido.


El equipo tiene seleccionada otra fuente. Seleccione la entrada correcta presionando el botón "Source".

La señal está fuera de los parámetros de detección del proyector. Esto puede deberse a diferencia de normas de video o a una configuración de la entrada distinta de la señal que se desea reproducir, (por ejemplo, se desea reproducir video y el proyector tiene esa entrada configurada para recibir señal de PC en formato RGB).

Configure correctamente la entrada del equipo.

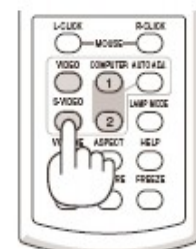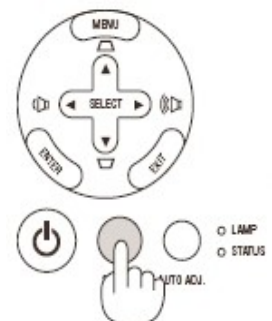

Problemas con la imagen:

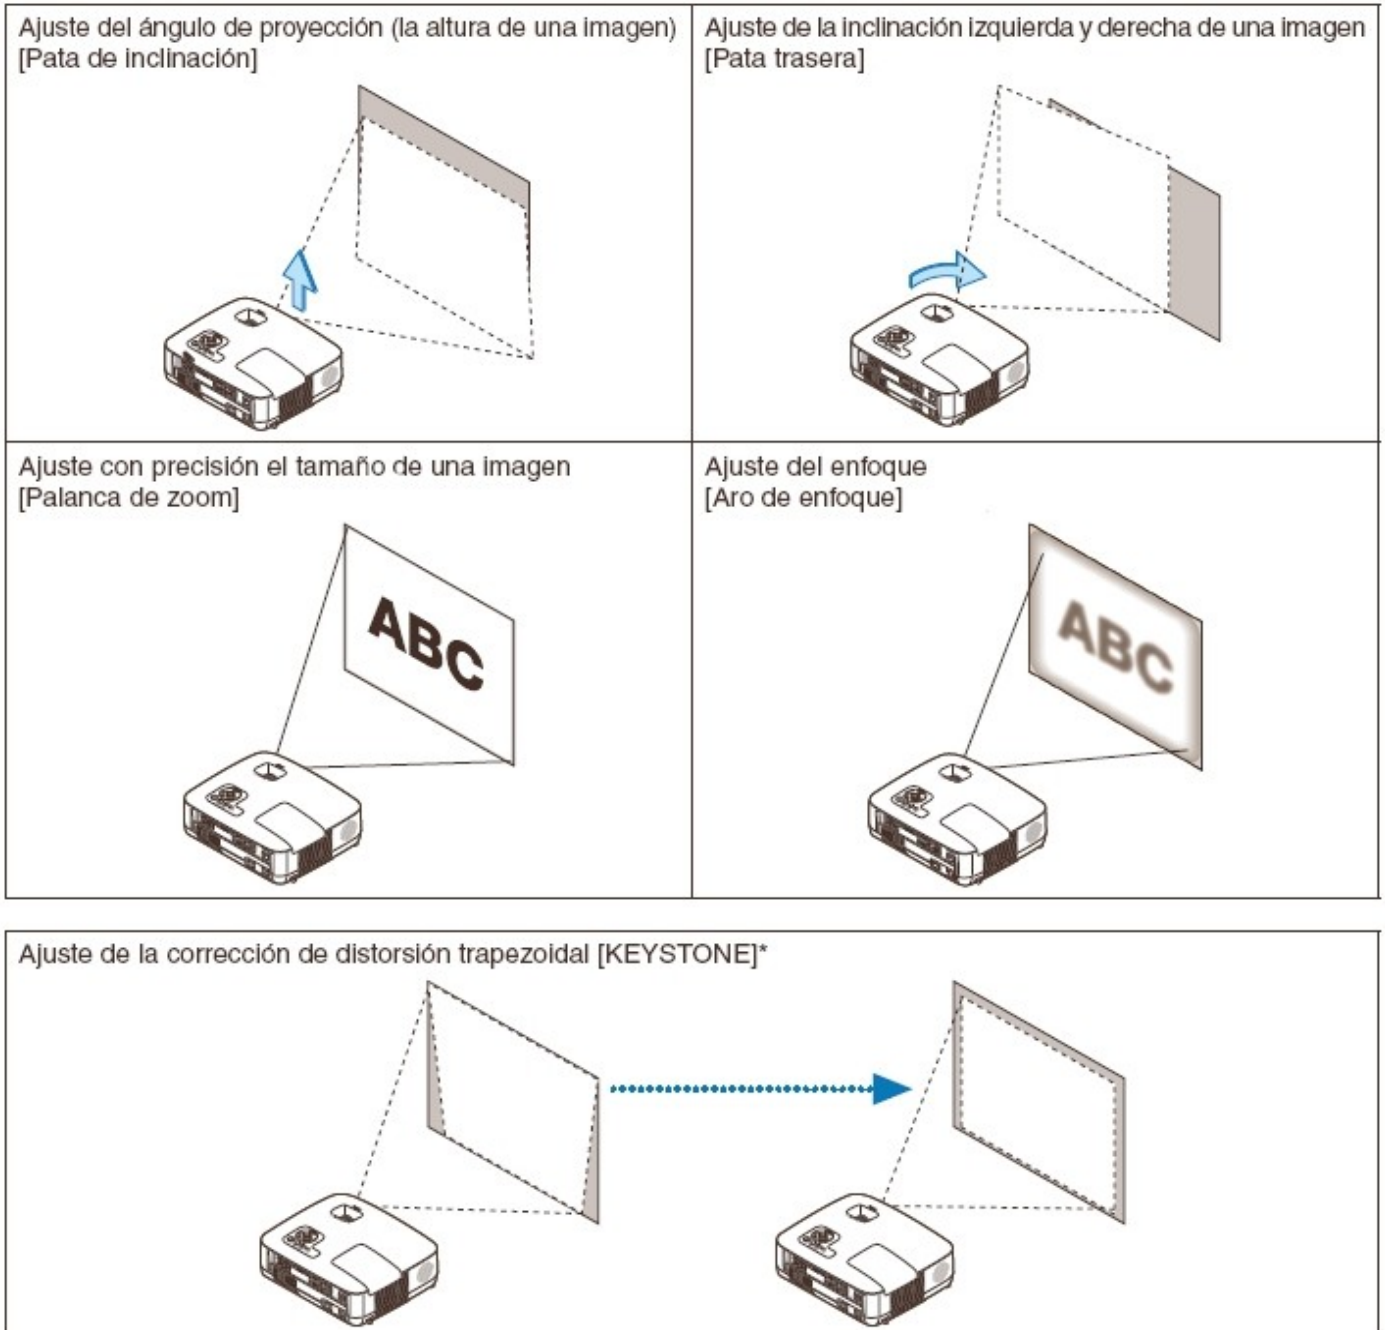


La imagen se ve borrosa y/o de tamaño incorrecto:

El proyector está enfocado para otra distancia. Ajuste el foco.

El proyector tiene configurado el Zoom para otro tamaño de pantalla. Ajuste el Zoom.


Zoom

Use la palanca de zoom para ajustar bien el tamaño de la imagen en la pantalla

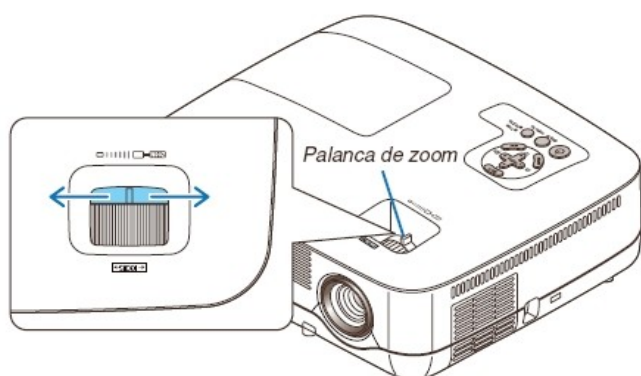

Enfoque

Utilice el aro FOCUS para lograr el mejor enfoque.

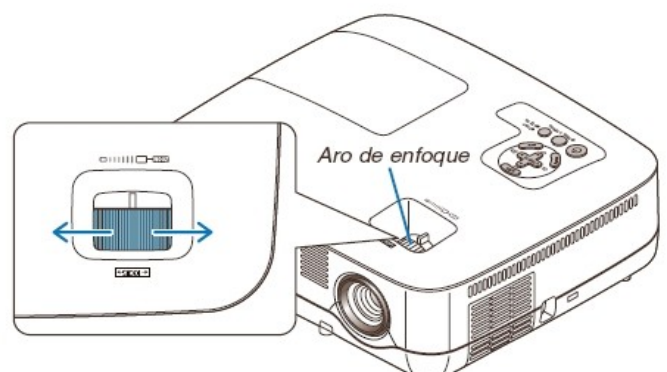

La imagen se ve deformada:


Si la imagen se ve deformada geoméricamente, donde los lados de la proyección no son paralelos, sino que están más separados entre si arriba o abajo de la imagen, se debe a que el equipo está inclinado hacia arriba o hacia abajo. Ajuste la corrección trapezoidal del equipo presionando los botones “Arriba” o “Abajo” desde el panel de control.



Ajuste con botones en la cubierta

1. Pulse el botón **SELECT ▲** o **▼** sin ningún menú visualizado

Se mostrará la barra trapezoidal (keystone).

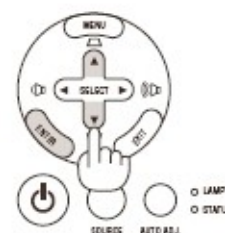

2. Utilice **SELECT ▲** o **▼** para corregir la distorsión trapezoidal.

La barra trapezoidal (keystone) se cerrará después de un periodo de tiempo.

3. Pulse el botón **ENTER**.


La barra trapezoidal (keystone) se cerrará.

Si la imagen se ve deformada geoméricamente, donde los bordes superior e inferior de la proyección no son paralelos, sino que están más separados entre un lado y el otro de la imagen, se debe a que el equipo no está enfrenteado a la pantalla. Coloque el equipo de frente a la pantalla con la lente apuntando al centro de la pantalla.

La imagen se ve por encima o por debajo de los bordes de pantalla o inclinada:

Si la imagen se ve por debajo del borde inferior o por encima del borde superior de la pantalla debe corregir la inclinación del equipo con la pata de inclinación ajustable.

Si la imagen se ve inclinada con respecto a los bordes de la pantalla, corregir la inclinación del proyector con la pata trasera.

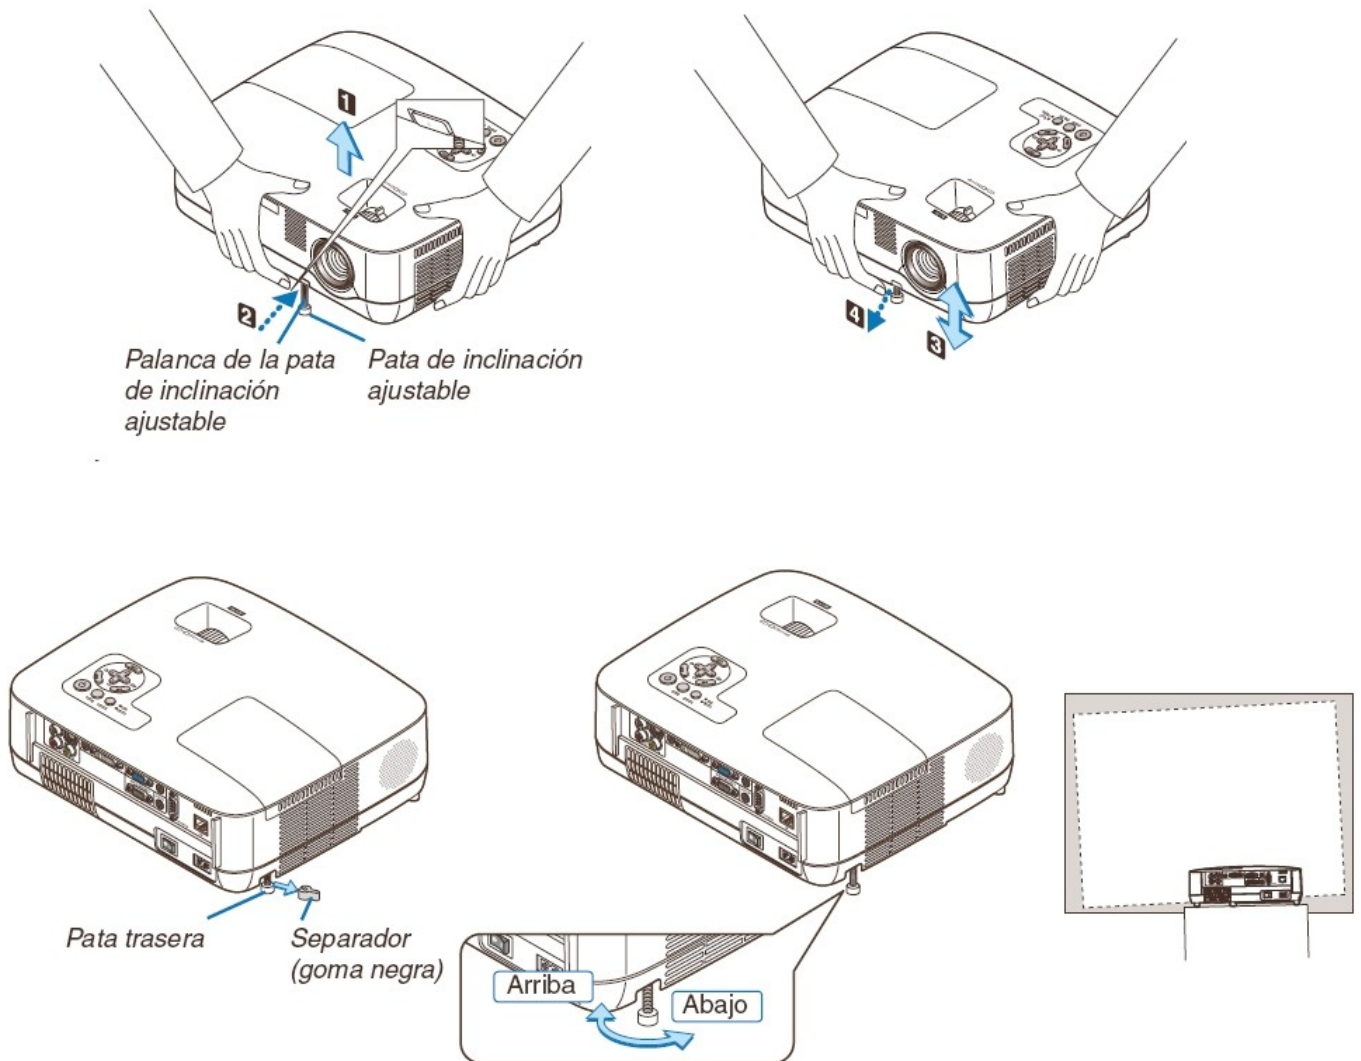

La imagen tiene poco brillo:

La lámpara está en modo de bajo brillo. Configure la lámpara para que ilumine a plena potencia con el botón "LAMP MODE" del control remoto, o desde la opción correcta en el menú del proyector.

El proyector tiene sucio o descalibrado el circuito óptico. Envíe el equipo a un servicio técnico autorizado.

El proyector se apaga:

El proyector se apaga luego de unos minutos e indica problemas de temperatura o alertas ("warning"). El equipo se encuentra sucio o tiene problemas en el circuito de ventilación.

Envíe el equipo a un servicio técnico autorizado.